

# FDV-DOKUMENTASJON



## InterApp / Rotork gearbox 232

FDV-dokumentasjonen er kun å regne som et supplement til datablad og monteringsanvisning

### GB Installasjon

#### Monteringsdeler

1. Håndbetjent girboks (i lukket posisjon) med optisk posisjonsindikator og mekanisk justerbar stopp.
2. Beskyttelseshetter for stopp-skruer.

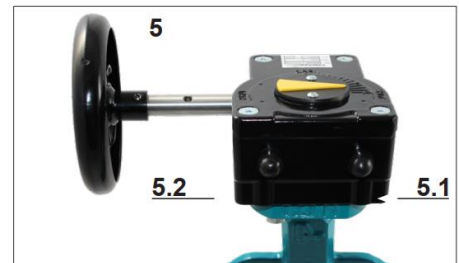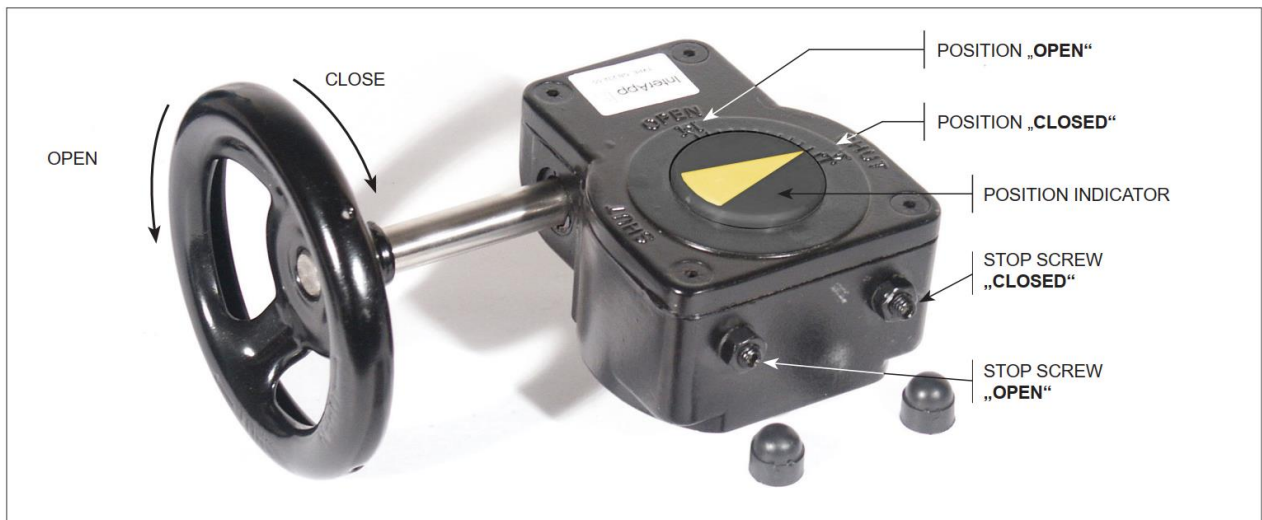

### Montering av girboks

3. Sikre at ventilen og girboksen er i lukket posisjon. Hvis ventilen er montert i et rør, se på posisjonsindikatoren ved aksel-enden for å sjekke skivens lukkede posisjon.
4. Løsne låsemutteren og skru ut stopp-skruen «LUKKET» (5.1) litt. Plasser girboksen på toppflensen til ventilen, og om nødvendig, dreii håndhjulet til monteringsflatene på girboksen og ventilen passer sammen. Nå kan du feste girboksen med tilsvarende bolter (dimensjon og antall bolter se ventil- og girboks dokumentasjon).
5. Skru inn stopp-skruen (5.1) til du merker motstand. Fest deretter stopp-skruen med stopp-mutren. Nå kan du åpne ventilen og om nødvendig justere stopp-skruen «ÅPEN» (5.2) på samme måte.

De tekniske dataene er ikke bindende og gir ingen garanti for egenskaper. Vennligst se våre generelle salgsbetingelser. Endringer uten varsel.